




MG758快速入门

I、外观说明

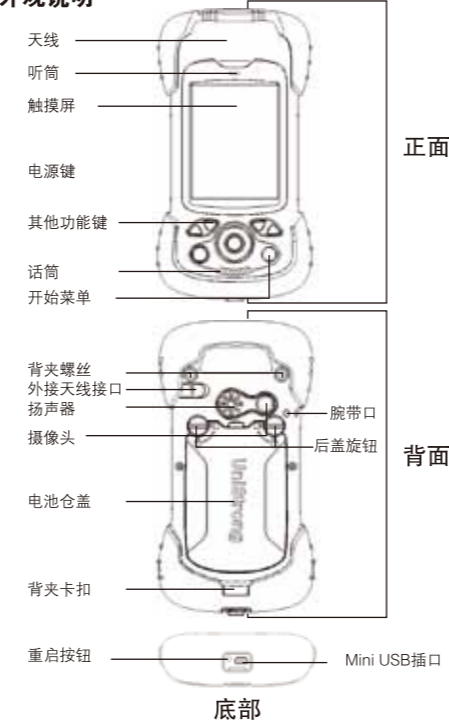


II、使用流程:

1、充电


将锂电池插入附带的充电器中即可充电。
注: 也可用mini USB数据线对采集器充电, 充电正常时, 关机状态下机器屏幕显示充电画面, 开机状态下右上角显示充电图标。

2、装入电池、存储卡、SIM卡

- 按后盖指示的方向旋转后盖旋钮至开启位置(图1), 取下电池仓盖;
- 电池仓上方有两个卡槽, 左边为SIM卡槽, 右侧为TF卡槽, 按图2标示所示装入卡;
- 将电池装入电池仓;
- 电池安装完成后将电池仓盖装好, 按图1指示方向旋转后盖旋钮至锁定位置锁住后盖。

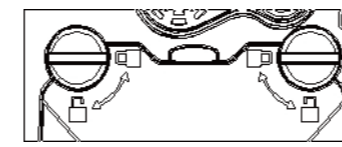

(图1)

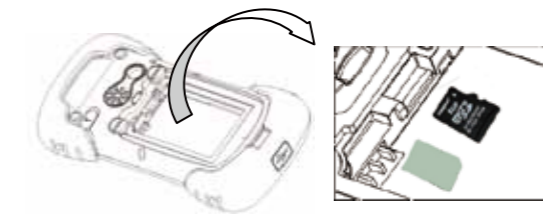

(图2)

3、开关机

- 确保电池有足够的电量, 或通过数据线连接PC机使用USB供电(需装电池);
- 按住键盘电源键3~5秒, 开机(按键直至出现系统开机画面)/ 关机。
注: 若采集器死机, 可用触笔的笔尖插入采集器底部mini USB口左侧的小孔中, 用力按一下将机器重启。

4、连接PC


- 确保PC端已安装Microsoft ActiveSync同步软件(随机光盘中);
- 将USB数据线的USB插头连接PC, mini

USB插头连接采集器;

- 系统自动通过同步软件进行连接, 在电脑任务栏的右下角会出现图标, 同时会弹出“同步设置向导”界面, 直接点击“取消”;
- 单击浏览按钮, 可以浏览采集器中的相关文件, 并与采集器进行数据联系。

5、程序安装

- 确保采集器与PC机同步;
- 在PC端点击安装文件开始安装。若安装程序适用于移动端, 则将安装程序复制到采集器, 点击开始安装; 若需要往采集器中传输数据, 则把数据文件复制到相应的文件目录即可;
- 在采集器的界面选择程序安装目录(建议选择“Flash Storage”), 然后点击“安装”。
注: 建议将程序安装在“Flash Storage”, 数据存储在TF卡中。

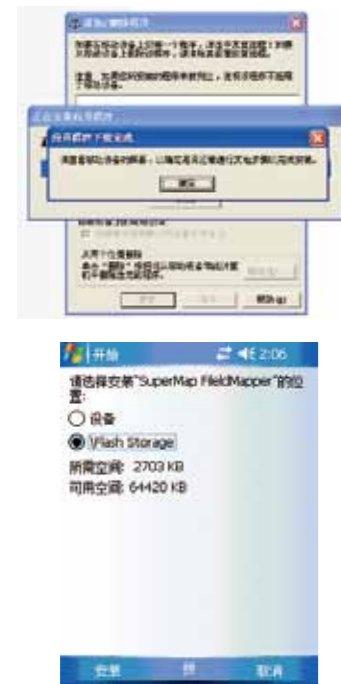

(图3)

6、GPS的使用

- 使用GPS状态查看软件或数据采集软件, 设置串口 (COM6) 和波特率 (19200)。

7、摄像头的的使用

- 选择“开始->图片和视频”, 选择“相机”菜单或图标即可拍照; 再次点击屏幕选择“OK”即可退出。

8、无线连接 (蓝牙/GPRS/WIFI)

• 蓝牙使用

- 选择“开始->设置->连接->无线管理器”, 点击蓝牙选项右侧的按钮可激活蓝牙设备;
- 选择“开始->设置->蓝牙”, 单击“添加新设备...”, 系统将搜索可连接的蓝牙设备, 在刷新的列表中选择需要连接的设备, 点击右下角“下一步”, 输入密码;
- 点击下一步, 在外部蓝牙设备中输入密码, 完成外部蓝牙设备连接。
注: 此密码用于与相关蓝牙设备连接, 可以随意设置, 如“1234”, 保持两台

设备一致即可。

9、GPRS网络连接

- 确保采集器已插入SIM卡;
- 选择“开始->设置->连接->连接”;
- 在“Internet 设置”中点击“添加新调制解调器”;
- 输入连接名称, 选择“电话线路 (GPRS)”调制解调器, 点击“下一步”;
- 输入接入点名称“cmnet”, 点击“下一步”;
- 点击“完成”;
- 成功添加连接, 在刚添加的连接上长按触笔, 选择连接;
- 连接成功后, 桌面右上角手机信号图标上多出一个网络标识。打开“开始”菜单中IE浏览器, 即可登陆网页。

10、WIFI连接

- 选择“开始->设置->连接->WLAN”;
- 在可用的网络列表中选择要使用的链接, 按照提示步骤输入网络密钥即可连接。

11、有用的设置

- 触屏响应位置**
选择“开始->设置->系统->屏幕”, 选择调整屏幕按钮, 根据向导调节触屏响应。
- 屏幕背景灯调节**
选择“开始->设置->系统->背景灯”, 根据提示设置相应的背景灯状态。
- 自动关机时间**
选择“开始->设置->系统->电源->高级”, 根据提示设置不同电源状态下的自动关机时间。
- 删除程序**
选择“开始->设置->系统->删除程序”, 根据提示可删除已安装的程序。
- 跌落警告设置**
选择“开始->设置->系统->运动传感器”, 根据提示校准传感器并设置启用或取消跌落警告功能。该项设置中也可以开启或关闭屏幕翻转功能。

• 恢复出厂设置

- 选择“开始->设置->系统->恢复出厂设置”, 根据提示可将机器恢复出厂设置。
注: 恢复出厂设置将使数据和程序丢失, 需谨慎。

需要更多信息, 请参考
公司logo
www.unistrong.com
热线: 400-810-5000